



Universal- Geber/Auswerter- Modul

UGA 2000-X

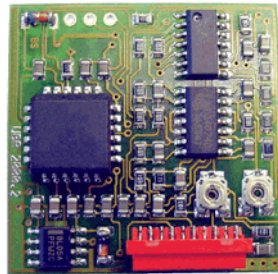

Originalgröße

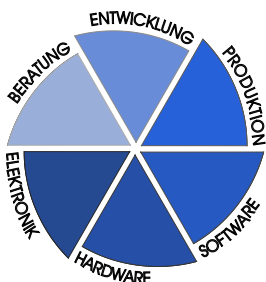

FunkTronic
Kompetent für Elektroniksysteme

Inhalt	Seite
Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA 2000-X	3
Anschlußmöglichkeiten	3
Ansteuerung	3
Senden von Ruftelegrammen durch explizite Angabe	4
Senden von Eintönen	4
Empfangen von Rufen	4
Auswerten von Rufen durch explizite Abfrage	4
Auswerten von Eintönen	4
Quittung bei FMS-Auswertung	5
Tonfolgeparameter für Rufgeber und -auswerter	5
Tonlänge (Rufgeber)	5
Tonlänge (Auswerter)	5
Tonreihe	6
Sendertastvorlaufzeit	6
Datenschnittstelle	6
Typen der Datentelegramme	8
EEPROM-Adressen	10
Abgleichanweisung	11
Allgemeine Sicherheitshinweise	13
Revisionsvermerke	14

Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA 2000-X

Das Universal-Geber/Auswerter-Modul **UGA 2000-X** ist ein universell verwendbares Erweiterungsmodul zum Geben bzw. Auswerten von:

- Einzeltönen (Geben/Auswerten)
- Funkalarmierung (Geben)
- 5-Tonfolge (Geben/Auswerten)
- FFSK-Telegrammen nach ZVEI (Geben/Auswerten)
- FFSK-Telegrammen nach FMS (Geben/Auswerten)
- FFSK-Telegrammen nach FMS-Kurztext (Geben/Auswerten)

In Verbindung mit diversen anderen FunkTronic-Produkten und/oder mit Hilfe eines PCs können die aufgeführten Geber und Auswerter genutzt werden.

Das Modul kann auch an andere Geräte angeschlossen werden, deren Soft- und Hardware das Modul unterstützen. Für Sonderanwendungen kann kundenspezifische Software angefertigt werden.

Anschlußmöglichkeiten

Über den 10-poligen Verbinder kann das Modul in einen Sende-NF-Pfad eingeschleift werden. Dazu kann außer den Gebern ein externer Mikrofon-Eingang zum NF-Ausgang geschaltet werden. Die Empfangs-NF für die Auswerter wird über den NF-Eingang zugeführt. Weiterhin erfolgt über diesen Verbinder die Ansteuerung sowie die Stromversorgung.

Ansteuerung

Zur Ansteuerung des Moduls werden verschiedene logische Ausgänge genutzt:

- Sendertast-Ausgang
- Schaltausgang 1 (Interrupt-Pin)

Zur Programmierung sowie zur weiteren Ansteuerung dient eine bidirektionale, serielle Datenleitung (TTL-Pegel !), die zur Ansteuerung mehrerer Module auch parallelgeschaltet werden kann.

Die Programmierung der Module wird entweder in unserem Werk durchgeführt oder sie erfolgt durch den Anwender mit Hilfe des Programmieradapters **RS232Ad1** (Best.-Nr.: 901900) und

- eines **PCs** mit Terminalprogramm oder
- eines **M5 Universal Geber/Auswerter** (Best.-Nr.: 715100) mit dem Anschlußkabel **RS232Ad1K1** (Best.-Nr.: 901910).

Wobei die letztere der beiden Möglichkeiten die bei weitem komfortablere und elegantere Lösung darstellt.

Senden von Rufen

Senden von Ruftelegrammen durch explizite Angabe

Durch explizite Angabe aller Telegrammstellen können beliebige Ruftelegramme (Funkalarmierung, FFSK oder FMS) gesendet werden.

Senden von *Eintönen*

Das **UGA-Modul** hat 10 festcodierbare Eintöne (**0..9**), wobei die Eintöne **1** und **2** ab Werk fest codiert sind auf die Eintonrufe **Ruf I** (1750 Hz) und **Ruf II** (2135 Hz).

Durch zwei spezielle Befehlstypen werden die entsprechenden Eintöne gesendet.

Die Frequenz-Codes der frei codierbaren Eintöne (**0, 3..9**) werden gemäß folgender Formel berechnet

$$X = \frac{4.032.000}{4 * F(\text{Hz})}$$

und als 4-stellige Hex-Zahlen in den **EEPROM-Registern 000 und 003...009 (\$00, \$03...\$09)** codiert.

Beispiel: **Einton 3** habe die Frequenz **2800 Hz**, dann ergibt sich:

$$X = \frac{4.032.000}{4 * 2800} = 360,00 \implies \text{Hex-Wert} = \$0168$$

Also (Reg. 003 = 0168).

Beim ersten Befehlstyp wird der Einton durch jeweils einen Befehl *gestartet* oder *beendet* und dabei *mit Sendertastvorlaufzeit* gesendet.

Beim zweiten Befehlstyp wird der Einton durch einen Befehl *gestartet* und automatisch nach der im Befehl *spezifizierten Dauer* beendet. (Die Dauer **ddd** ist dabei in 10ms-Schritten als 3-stellige Dezimal-Zahl einzugeben). Der Einton wird sofort *ohne Sendertastvorlaufzeit* gesendet.

Empfangen von Rufen

Auswerten von Rufen durch explizite Abfrage

Durch explizite Abfrage des Auswertezustands durch einen speziellen Befehlstyp können beliebige Rufe (Einton, Tonfolge, FFSK oder FMS) ausgewertet werden.

Auswerten von *Eintönen*

Die der Einton-Auswertung zugrundeliegende *Tontabelle* kann entweder die *Tonreihe* selbst oder die *Sondertabelle* sein, in der momentan folgende Töne implementiert sind:

Sondertabelle:

1 = Ruf 1

2 = Ruf 2

Die Auswertzeit, während der die Eintöne mindestens anstehen müssen, um ausgewertet zu werden, kann getrennt für Tonreihentöne im **EEPROM-Register 245 (=F5) an 3.+ 4. Stelle** und für Sondertabellentöne im **EEPROM-Register 245 (=F5) an 1.+ 2. Stelle** jeweils in 5ms-Schritten (als Hex-Wert !) programmiert werden.

Beispiel 1: Das UGA-Modul soll Einton **Ruf 1** (1750 Hz; aus **Sondertabelle**) mit einer **Auswertzeit von 500ms** auswerten.

Dann codieren Sie: (Reg. 245 = 64??).

Beispiel 2: Das UGA-Modul soll Einton 'A' (2800 Hz; aus **Tonreihe ZVE11**) mit einer **Auswertzeit von 1000ms** auswerten.

Dann codieren Sie: (Reg. 245 = ??C8).

Quittung bei FMS-Auswertung

Nach Auswertung eines zu quittierenden FMS-Telegramms zur Leitstelle kann das **UGA-Modul** dieses Telegramm automatisch quittieren.

Die Funktion ist im **EEPROM-Register 246 (=F6) an 2. Stelle** konfigurierbar.

Register	automatische FMS-Leitstellenquittung	
246 (=F6)	2. Stelle	0 = AUS 1 = EIN

Tonfolgeparameter für Rufgeber und -auswerter

Tonlänge (Rufgeber)

Die Dauer des 1. Tones wird im **EEPROM-Register 244 (=F4) an 1. + 2. Stelle** definiert. Die Dauer der übrigen Töne ist im **EEPROM-Register 244 (=F4) an 3. + 4. Stelle** einstellbar. Die Werte sind jeweils in 5ms-Schritten (als Hex-Wert !) wählbar und werden vom Tonfolgegeber exakt eingehalten. Die zu programmierenden Tonlängen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **Tontabelle**. Die Tondauer des ersten Tones kann auch von den übrigen Tönen abweichen.

Zum Beispiel: Tonlänge 1. Ton = 1000ms und 2. bis 5. Ton = 70ms.

Tonlänge (Auswerter)

Bei der Tonerkennung müssen bei den Tonlängen gewisse Toleranzen zugelassen werden, damit auch ungenaue Tontelegramme noch sicher ausgewertet werden.

Die minimale Tondauer jedes Tones einer Tonfolge wird im **EEPROM-Register 241 (=F1) an 1. + 2. Stelle** definiert. Die maximale Dauer des 1. Tones wird im **EEPROM-Register 242 (=F2) an 1. + 2. Stelle** eingestellt. Die maximale Dauer der übrigen Töne ist im **EEPROM-Register 242 (=F2) an 3. + 4. Stelle** einstellbar. Die Werte sind jeweils in 5ms-Schritten (als Hex-Wert !) wählbar. Die zu programmierenden minimalen und maximalen Tonlängen ergeben sich dabei aus der verwendeten Tonreihe und der zugrundegelegten Toleranz. Die empfohlene Toleranz beträgt ca. +/- 25%.

Tonreihe

Das **UGA-Modul** kann für verschiedene Tonreihen im **EEPROM-Register 240 (= \$F0) an 2. Stelle** konfiguriert werden.

Mit der Wahl einer Tonreihe wird die Tonlänge nicht automatisch verändert. Wenn also z.B. von ZVEI1 nach CCIR gewechselt wird, muß auch die Tonlänge neu definiert werden. Lesen Sie bitte hierzu den Abschnitt **Tonlänge**.

Register	Tonreihe	
240 (= \$F0)	2. Stelle	0 = ZVEI 1 (Werkseinstellung) 1 = CCIR 2 = ZVEI 2 3 = EEA

Sendersteuerung

Während der Rufaussendung wird der Sendertastenausgang automatisch geschaltet. Die Sendersteuerung erfolgt mit einem Open-Collector-Ausgang nach GND.

Sendertastvorlaufzeit

Die Vorlaufzeit ist definiert als die Zeit zwischen dem Tasten des Senders und dem Beginn der eigentlichen Signalisierungs-Information (Tonfolgen, FFSK/FMS-Telegramme etc.).

Die Vorlaufzeit (bei FFSK/FMS-Telegrammen) wird im **EEPROM-Register 243 (= \$F3) an 3. + 4. Stelle** in 5ms-Schritten (als Hex-Wert !) codiert. Der Wert kann zwischen '00' und 'FF' frei definiert werden. Werksseitig ist die Vorlaufzeit auf 200 ms eingestellt.

Interrupt-Funktion des Schaltausgangs DEC1

Der Schaltausgang **DEC1** arbeitet als Interrupt-Pin. Er wird aktiviert, wenn Informationen für die Datenschnittstelle anstehen, die noch nicht gelesen wurden (z.B. Auswertungen von Signalisierungen). Nachdem die Informationen gelesen wurden, wird der Schaltausgang automatisch zurückgesetzt.

Datenschnittstelle

Das **UGA-Modul** verfügt über eine bidirektionale serielle Datenleitung (Data, TTL-Pegel !), über die sowohl die Programmierung als auch die Ansteuerung (z.B. über PC) erfolgt. Die Übertragungsparameter genügen folgender Spezifikation:

14400/4800 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit

Die **Baudrate** kann entweder

- a) im **EEPROM** programmiert werden *oder*
- b) sie kann während des normalen Betriebs (14400 Baud) über einen speziellen **Befehl** auf 4800 Baud umgeschaltet werden *oder*
- c) wenn vor dem Einschalten die beiden **Pins 6 und 8** (PTT-In und Dec1) **verbunden** werden, so ist die Baudrate fest auf 4800 Baud eingestellt.

Soll das UGA-Modul durch einen **PC** angesteuert werden, so ist dafür die Baudrate **4800 Baud** zu wählen, da der PC normalerweise nicht auf 14400 Baud konfiguriert werden kann. Sollte das UGA-Modul auf die Baudrate 14400 programmiert sein, so können Sie die **Umschaltung auf 4800 Baud** dadurch erreichen, daß Sie:

- die Brücke zwischen den Pins 6 und 8 herstellen

Die Standard-Baudrate kann im **EEPROM-Register 246 (= \$F6) an 1. Stelle** konfiguriert werden.

Register	Baudrate
246 (= \$F6)	1. Stelle 0 = 4800 Baud (für PC-Betrieb) 1 = 14400 Baud (für Betrieb im MI2000)

Der Anschluß der Datenleitung (**Data**) an die RS-232-Schnittstelle (RXD, TXD, GND) des PCs erfolgt über das optionale **RS232Ad1**-Adapter, sofern sich nicht eine solche Schnittstelle bereits im Host-Gerät (z.B. **TBBox4** oder **MI2000**) befindet.

Für die Programmierung des UGA-Moduls genügt ein PC mit Terminalprogramm, dessen Datenformat der obigen Spezifikation genügt. Ist auf Ihrem PC **WINDOWS** installiert, so können Sie das Terminalprogramm *Hyperterminal* entsprechend konfigurieren.

Durch die Verwendung einer bidirektionalen Datenleitung ist bei der Datenübertragung kein Duplexbetrieb möglich und alle vom PC gesendeten Daten erscheinen auch wieder als Echo am PC-Eingang. (Selbst wenn aufgrund falscher Übertragungsparameter keine funktionierende Verbindung besteht!).

Ob der PC korrekt angeschlossen und konfiguriert ist, können Sie überprüfen, indem Sie **genau ein** UGA-Modul an die Datenleitung anschließen und dessen Versionsnummer abfragen:

- 1) Geben Sie am Terminal/PC ein: **<\$PSV>**, <Enter>.
- 2) Am Bildschirm sollte erscheinen: **<\$wPÖv>**, wobei **<w>** die Nummer (Adresse) des UGA-Moduls darstellt (Wert: **0..F**) und **<v>** die Versionsnummer der Software (z.B. **0** = Standardsoftware).

Die Nummer (Adresse) des UGA-Moduls (**0..F**) kann im **EEPROM-Register 240 (= \$F0) an 1. Stelle** programmiert werden.

Aufbau der Datentelegramme

Das Telegramm besteht immer aus einem Startzeichen, einer Absenderadresse, einer Empfängeradresse, einem Telegrammtyp, einer unterschiedlichen Anzahl (je nach Typ) von Datenbytes und einem Endezeichen, wobei alle Zeichen durch ASCII-Zeichen dargestellt werden (Datenbytes werden im ASCII-hex Format übertragen, z.B. der Hex-Wert \$52 als '5', '2').

- 1) Startzeichen: '\$'
- 2) Absenderadresse: '0'...'9', 'A'...'Z'
- 3) Empfängeradresse: '0'...'9', 'A'...'Z'
- 4) Telegrammtyp: 'A'...'Z'
- 5) Daten: - Anzahl je nach Telegrammtyp -
- 6) Endezeichen: <Enter> (Hex-Wert = **\$0D**)

Bisher werden folgende Absender- oder Empfängeradressen verwendet:

- '0'...'F' Nummer (Bus-Adresse) des **UGA-Moduls**
- 'P', 'R' **Terminal/PC**
- 'S' Sammeladresse (alle angeschlossenen UGA-Module)

Die Nummer (Bus-Adresse) des UGA-Moduls (**0..F**) kann im **EEPROM-Register 240 (=F0) an 1. Stelle** programmiert werden.

Sofern UGA-Module nicht schon ab Werk eingebaut und programmiert sind, ist die **Standard-Einstellung für die Bus-Adresse 'F'**, sodaß den einzelnen Modulen zunächst eine eigene Busadresse (z.B. '1'...'4') zugeordnet werden muß. Sind in diesem Fall mehrere UGA-Module an einer Datenschnittstelle angeschlossen, so ist jeweils ein Modul nach dem anderen **alleine** an der Datenschnittstelle anzuschließen und mit einer **eigenen** Bus-Adresse zu programmieren, um später jedes UGA-Modul unter seiner eigenen Adresse ansprechen zu können.

Das UGA-Modul **quittiert** alle empfangenen Datentelegramme im gleichen Datenformat, wobei beim ASCII-Zeichen für den Telegrammtyp das Bit7 gesetzt wird (Quittungsbit).

Wenn der Sendepuffer des UGA-Moduls keine weiteren Telegramme aufnehmen kann (z.B. FMS-Kurztexttelegramme), so kann es weitere Sendebefehle (z.B. Senden von weiteren FMS-Kurztexttelegrammen) nicht ausführen und quittiert daher negativ beim Telegrammtyp mit einem '-' (mit gesetztem Quittungsbit Bit7).

Typen der Datentelegramme

Bisher werden folgende Datentelegramme vom Master (PC) zum Slave (UGA-Modul) und Quittungen zurück unterstützt, wobei hier wegen besserer Lesbarkeit bei den Befehlen und Quittungen nur der Telegrammtyp und die Datenbytes abgedruckt sind (ohne Berücksichtigung des Startzeichens, der Adressen, des Quittungsbits oder des Endezeichens):

- 1) **EEPROM-Register lesen**
Befehl: **Raa** {lese Register *aa* }
Quittung: **Rdddd** {Register *aa* ist mit *dddd* programmiert}
- 2) **EEPROM-Register programmieren**
Befehl: **Paaaaa** {programmiere Register *aa* mit *aaaa* }
Quittung: **Paaaa** {Register *aa* ist mit *aaaa* programmiert}
- 3) **Einton (z.B. Sammelruf) starten/stoppen**
Befehl: **En** {starte Einton *n* (*n* = 0...9) oder stoppe Einton (*n*=A)}
Quittung: **E** {OK, Telegramm empfangen}
- 4) **Einton mit definierter Dauer (ohne Vorlauf) senden**
Befehl: **enddd** {starte Einton *n* (*n* = 0..9) für die Dauer *ddd* *10ms }
Quittung: **e** {OK, Telegramm empfangen}
- 5) **Funk-Alarmierung** (gemäß Technische Richtlinie BOS, Juli '99) **senden**
a) Befehl: **tKnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Kanalsperre**"; Töne *nnnnn* }
b) Befehl: **tRnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Ruhe**"; Töne *nnnnn* }
c) Befehl: **tSnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Feuer-Sirene**"; Töne *nnnnn* }
c) Befehl: **tPnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Probealarm-Sirene**"; Töne *nnnnn* }
c) Befehl: **tEnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Entwarnung-Sirene**"; Töne *nnnnn* }
d) Befehl: **tZnnnnn** {sende Tonfolgen für "**Zivilschutz-Sirene**"; Töne *nnnnn* }
e) Befehl: **t5nnnnn** {sende ZVEI Tonfolge; Töne *nnnnn* }
Quittung: **t** {OK, Telegramm empfangen}
- 6) **FFSK-Telegramm senden**
Befehl: **fnnnnnnn** {sende FFSK-Telegramm *nnnnnnnn* }
Quittung: **f** {OK, Telegramm empfangen}
- 7) **FMS-Telegramm senden**
Befehl: **mnnnnnnnnnn**{sende FMS-Telegramm *nnnnnnnnnn* }
Quittung: **m** {OK, Telegramm empfangen}

8) **FMS-Kurztext-Telegramm senden**

Befehl: **K**blooffffnnn...n {sende FMS-Kurztext-Telegramm *nnn...n* }
 {an Fahrzeug *blooffff* }
 Quittung: **K** {OK, Telegramm empfangen}

{Bitte beachten Sie, daß innerhalb des FMS-Kurztextes vor der Übertragung folgende Zeichen ersetzt werden müssen:

1) '\$' ist zu ersetzen durch $0B_{Hex} = 11_{Dez}$.

2) '<Return>' = $(0D_{Hex})$ ist zu ersetzen durch $0C_{Hex} = 12_{Dez}$.

9) **Statusabfrage der Auswerter**

Befehl: **A** {frage Auswerterstatus ab}
 Quittung: **A**xnnn...nn {Auswerter Typ *x* hat *nnn...nn* ausgewertet}
 Beispiele: **A0** {keine Auswertung}
A1n {Einton *n* aus Tonreihe ausgewertet}
A2n {Einton *n* aus Sondertabelle ausgewertet}
 {z.B. 1=Ruf1, 2=Ruf2}
A3nnnnn {5-Tonfolge *nnnnn* ausgewertet}
A4nnnnnnnn {FFSK-Telegramm *nnnnnnnn* ausgewertet}
A5nnnnnnnnnn {FMS-Telegramm *nnnnnnnnnn* ausgewertet}
 {!!! zu quittierende FMS-Tel. zur Leitstelle }
 {werden autom. quittiert, falls konfiguriert !!!}
A6blooffffnnn...n {FMS-Kurztext-Telegramm *nnnn...nn* }
 {von Fahrzeug *blooffff* ausgewertet}

10) **ext. MIC-Eingang mit definierter Dauer zum NF-Ausgang durchschalten**

Befehl: **V**ddd {schalte MIC-NF für die Dauer *ddd* *100ms }
 Quittung: **V** {OK, Telegramm empfangen}

11) **Abfrage der Versionsnummer**

Befehl: **V** {frage Versionsnummer ab}
 Quittung: **V**n {Versionsnummer ist *n* }

12) **Programm neu starten (Reset)**

Befehl: **Q** {nach 50ms Reset auslösen}
 Quittung: **Q** {OK, Telegramm empfangen}

13) **Baudrate auf 4800 Baud umschalten**

Befehl: **B** {Baudrate der Schnittstelle auf 4800 Baud setzen}
 Quittung: --- (keine)

EEPROM-Adressen

Register	Codierung für
	Frequenzcode (1008000 / f) für
000 (=\$00)	Einton 0
003 (=\$03)	Einton 3
004 (=\$04)	Einton 4
"	"
"	"
009 (=\$09)	Einton 9
240 (=\$F0)	1. Stelle Bus-Adresse des UGA-Moduls (0...F) 2. Stelle Tonreihe 0 = ZVEI 1 1 = CCIR 2 = ZVEI 2 3 = EEA 3. Stelle Pegelbereich des NF-Ausgangs 0 = ca. 4 bis 56 mV (= - 46 bis - 23 dBm) 1 = ca. 55 bis 780 mV (= - 23 bis 0 dBm)
241 (=\$F1)	Referenzwerte für Tonfolgeauswerter 1. Stelle min. Länge alle Töne [N*5ms] 16 ¹ er 2. Stelle min. Länge alle Töne [N*5ms] 16 ⁰ er
242 (=\$F2)	Referenzwerte für Tonfolgeauswerter 1. Stelle max. Länge 1.Ton [N*5ms] 16 ¹ er 2. Stelle max. Länge 1.Ton [N*5ms] 16 ⁰ er 3. Stelle max. Länge ab 2.Ton [N*5ms] 16 ¹ er 4. Stelle max. Länge ab 2.Ton [N*5ms] 16 ⁰ er
243 (=\$F3)	Konfiguration für Rufgeber 1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle Sendertastvorlaufzeit [N*5ms] 16 ¹ er 4. Stelle Sendertastvorlaufzeit [N*5ms] 16 ⁰ er
244 (=\$F4)	Konfiguration für Rufgeber 1. Stelle Länge 1.Ton [N*5ms] 16 ¹ er 2. Stelle Länge 1.Ton [N*5ms] 16 ⁰ er 3. Stelle Länge ab 2.Ton [N*5ms] 16 ¹ er 4. Stelle Länge ab 2.Ton [N*5ms] 16 ⁰ er
245 (=\$F5)	Referenzwerte für Eintonauswerter 1. Stelle min. Länge für Sondertabellentöne [N*5ms] 16 ¹ er 2. Stelle min. Länge für Sondertabellentöne [N*5ms] 16 ⁰ er 3. Stelle min. Länge für Tonreihentöne [N*5ms] 16 ¹ er 4. Stelle min. Länge für Tonreihentöne [N*5ms] 16 ⁰ er
246 (=\$F6)	1. Stelle Standard-Baudrate 0 = 4800 Baud (PC-Betrieb) 1 = 14400 Baud (Betrieb im MI2000) 2. Stelle autom. FMS-Leitstellenquittung EIN/AUS (1/0)

Abgleichanweisung

Eingebaute Module sind bereits ab Werk korrekt voreingestellt. Sollten jedoch Abgleicharbeiten notwendig sein (z.B. bei Selbsteinbau), so gehen Sie bitte nach folgender Anweisung vor.


1) Abgleich NF-Eingang (AF-In)

- a) Am NF-Eingang den vom speisenden Gerät vorgegebenen Pegel bei **1000 Hz** einspeisen.
- b) Pegelmeßgerät am **Pin 8** von OP-Amp **U2** anschließen (Messen gegen GND). Der Sollpegel beträgt **300 mV**.
- c) Den Pegel durch das Poti **P2** justieren.

2) Abgleich NF-Ausgang (AF-Out)

- a) Senden Sie mit dem UGA-Modul einen **Einton** (Dauerton) von **1000 Hz**.
- b) Pegelmeßgerät am **NF-Ausgang** anschließen (Messen gegen GND). Der Sollpegel ist der vom angeschlossenen Gerät vorgegebene Pegel.
- c) Den Pegel durch das Poti **P1** justieren.
- d) Nach beendetem Abgleich: Den **Einton** (1000 Hz) wieder **ausschalten**.

Lageplan

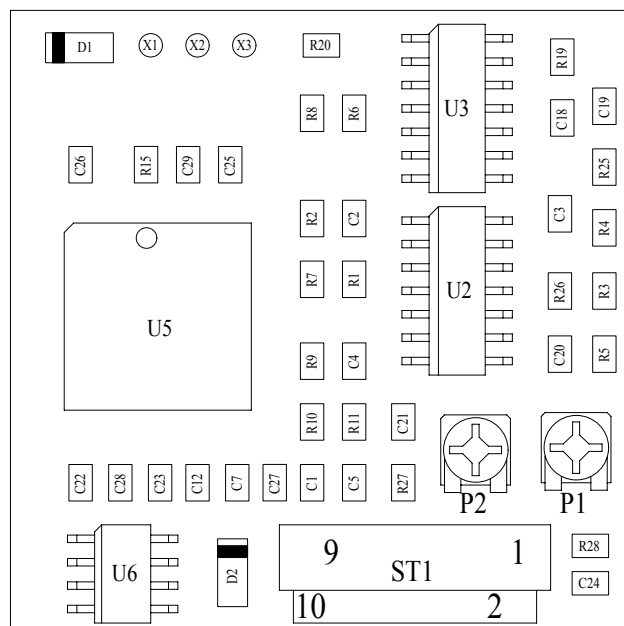

Anschlußbelegung

10-poliger Steckverbinder ST1

Pin1	PTT-Out, Sendertast-Ausgang
Pin2	AF-In, NF-Eingang
Pin3	AF-Out, NF-Ausgang
Pin4	Data, serielle Datenleitung
Pin5	Mic-In, ext. Mikrofon-Eingang
Pin6	PTT-In, Sendertast-Eingang
Pin7	+ Batt, 8...15 V _{DC}
Pin8	Dec 1, Schaltausgang 1
Pin9	GND
Pin10	Dec 2, Schaltausgang 2, ungenutzt

Tontabelle				
Ton	ZVEI 1	CCIR	ZVEI 2	EEA
0	2400 Hz	1981 Hz	2400 Hz	1981 Hz
1	1060 Hz	1124 Hz	1060 Hz	1124 Hz
2	1160 Hz	1197 Hz	1160 Hz	1197 Hz
3	1270 Hz	1275 Hz	1270 Hz	1275 Hz
4	1400 Hz	1358 Hz	1400 Hz	1358 Hz
5	1530 Hz	1446 Hz	1530 Hz	1446 Hz
6	1670 Hz	1540 Hz	1670 Hz	1540 Hz
7	1830 Hz	1640 Hz	1830 Hz	1640 Hz
8	2000 Hz	1747 Hz	2000 Hz	1747 Hz
9	2200 Hz	1860 Hz	2200 Hz	1860 Hz
A	2800 Hz	2400 Hz	886 Hz	1055 Hz
B	810 Hz	930 Hz	810 Hz	930 Hz
C	970 Hz	2247 Hz	740 Hz	2247 Hz
D	886 Hz	991 Hz	680 Hz	991 Hz
E	2600 Hz	2110 Hz	970 Hz	2110 Hz

Dauer	ZVEI 1	CCIR	ZVEI 2	EEA
min.	52.5 ms	75 ms	52.5 ms	30 ms
typ.	70 ms	100 ms	70 ms	40 ms
max.	87.5 ms	125 ms	87.5 ms	50 ms

Technische Daten

Versorgung

Spannung	+12V DC -25% +30%
Stromaufnahme	typ. 45 mA

Eingangspegel (AF-In)

Einstellbereich (mit Poti P2)	50 mV (= - 24 dBm) bis 1800 mV (= +7 dBm)
Eingangsimpedanz	> 10 kOhm

Eingangspegel (Mic-In, kommend vom Mikrofonweg)

empfohlener Wert für Mic-NF	= Ausgangspegel an AF-Out (1:1)
Eingangsimpedanz	10 kOhm

Ausgangspegel (AF-Out)

Einstellbereich (mit Poti P1)	66 mV (= - 21 dBm) bis 930 mV (= + 1 dBm)
Ausgangsimpedanz	ca. 50 Ohm

Gewicht

ca. 10 g

Abmessungen

B x T x H	34 x 12 x 34 mm
-----------	-----------------

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig die entsprechenden Bedienungsanweisungen.

Beim Umgang mit 230-V-Netzspannung, Zweidrahtleitungen, Vierdrahtleitungen und ISDN-Leitungen müssen die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. Ebenso sind die entsprechenden Vorschriften und Sicherheitshinweise beim Umgang mit Sendeanlagen unbedingt zu beachten.

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Alle Komponenten dürfen nur im stromlosen Zustand eingebaut und gewartet werden.
- Die Baugruppen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut sind.
- Mit externer Spannung - vor allem mit Netzspannung - betriebene Geräte dürfen nur dann geöffnet werden, wenn diese zuvor von der Spannungsquelle oder dem Netz getrennt wurden.
- Die Anschlussleitungen der elektrischen Geräte und Verbindungskabel müssen regelmäßig auf Schäden untersucht und bei festgestellten Schäden ausgewechselt werden.
- Beachten Sie unbedingt die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfungen nach VDE 0701 und 0702 für netzbetriebene Geräte.
- Der Einsatz von Werkzeugen in der Nähe von oder direkt an verdeckten oder offenen Stromleitungen und Leiterbahnen sowie an und in mit externer Spannung - vor allen Dingen mit Netzspannung - betriebenen Geräten muss unterbleiben, solange die Versorgungsspannung nicht abgeschaltet und das Gerät nicht durch Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren spannungsfrei gemacht wurde. Elkos können auch nach dem Abschalten noch lange Zeit geladen sein.
- Bei Verwendung von Bauelementen, Bausteinen, Baugruppen oder Schaltungen und Geräten muss unbedingt auf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte von Spannung, Strom und Leistung geachtet werden. Das Überschreiten (auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu erheblichen Schäden führen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte, Baugruppen oder Schaltungen sind nur für den angegebenen Gebrauchszweck geeignet. Wenn Sie sich über den Bestimmungszweck der Ware nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Die Installation und Inbetriebnahme muss durch fachkundiges Personal erfolgen.

Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Revisionsvermerke

02.02.06 - Sicherheitshinweise eingefügt

17.03.10 - Korrektur Register 240

04.01.13 - Ergänzung Sirenenalarm